

Skjutdörr H 104

Typgodkänd i brandklass E60

Tillverkade enl typgodkännandebevis nr 2982/79

Dörrblad:

Material: 1,5 mm kallvalsad stålplåt.

Planriktad och spänningsfri.

Isolering: Mineralull

Tjocklek: 55 mm

Karm:

Material: 2 mm profilpressad stålplåt.

Beslagning:

Dörrbladet är upphängt på lättlöpande rullar med SKF-kullager.

Dörren har utanpåliggande handtag på utsidan och infällt handtag på insidan.

Hakfalsar på sidorna och i ovankant ger brandtätning mellan dörrblad och karm.

Ytbehandling:

Rostskyddsprimer som standard.

Kan även fås i elförzinkat, rostfritt kval 2333 eller syrafast kval 2348 utförande.

Extra utrustning:

Oljebroms

Låskista ASSA 9787

Spirator för horisontell bana

Hållmagnet med ankare

Rökdetektorer

Kontrollenhet

Tryckknappslåda

Dimensioner

Tillverkas i mått efter kundens önskemål.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.



Dortek Interdoor AB

Box 1510, Södra

Dragongatan 26B

SE-271 00 Ystad, Sweden

Phone:

Nat. 0411-138 40

Int. +46 411 138 40

Internet:

E-mail: interdoor@dortek.com

Web: www.interdoor.com

Monteringsanvisning

för Interdoor skjutdörr H 104.


BSAB X2.2
SfB (32) X
EmH 152 S
001001

Karm för eftermontage E 888

1. Kontrollera dageröppningen.
2. Skruva eller svetsa fast labyrinthtätningar i bak- och överkant. Grön plastplugg och skruv FS 60 mm x 16 kan användas.
3. Anslaget i dörrens framkant skall fästas med svets eller expanderbult, (exempelvis Torgrip M 10x65). För svets och skruv gäller delning 400 mm. OBS! Glöm ej att sätta på kantskyddslisten.


Karm för ingjutning E 888

1. Uppmät dagerhöjden mellan färdigt golv och karmöverstyckets underkant.
2. Rikta upp karmsidostyckena i lod och karmöverstycket i våg.
3. Kontrollera att diagonalmåten är lika.

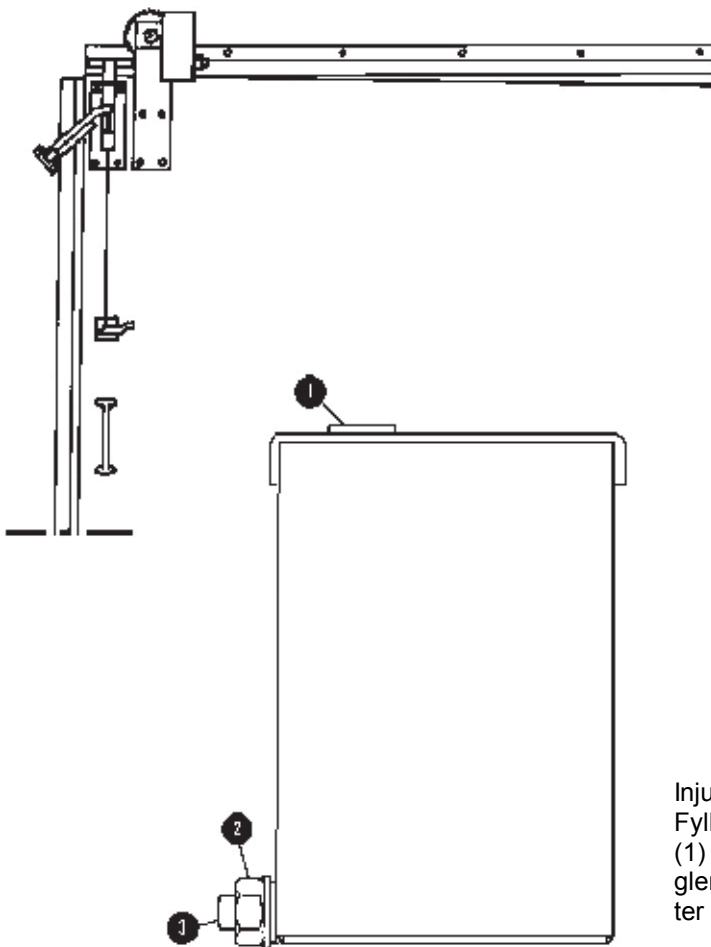

Upphängningsskenans uppsättning

1. Skruva fast upphängningsbeslagen på dörrbladet.
2. Res dörrbladet och placera det i karmen som i stängt läge med max 10 mm upp-pallning vid golv.
3. Sätt upphängningsskenan på plats. (Kontrollera att skenans rullbana ligger an mot hjulen, varigenom skenan får rätt lutning 20 mm/m). Skenans framkant skall vara i linje med dageröppningen.
4. Svetsa eller skruva fast den förborrade upphängningsskenan med ovan rekommenderade expanderbult. Skruv, plugg och expanderbult ingår ej i dörrleveransen.

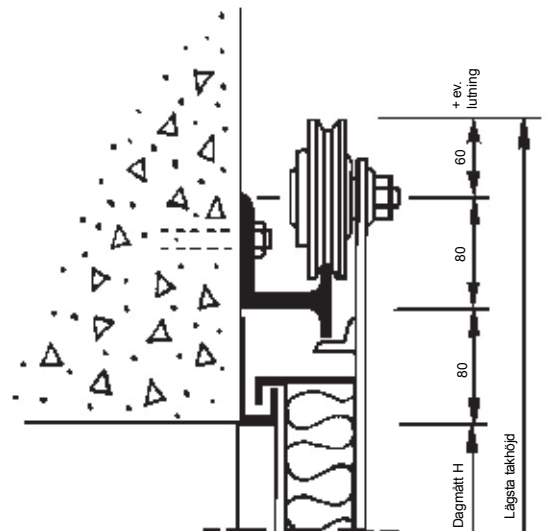

Injustering oljebroms:

Fyll på medlevererad glycerin genom påfyllningshålet (1) i locket. Lossa låsmutter (2) och skruva ut eller in reglerskruven (3) tills rätt bromseffekt erhålles. Drag därefter till låsmuttern igen.