

# Monteringsanvisning


BSAB X2.2  
SfB (32) X  
**MA 35 S**  
001001

För 3-delad omfattningskarm, av aluminium, 60x100 mm typ I, eller av rostfritt stål typ M, för pendeldörrar

1. Kontrollera att väggöppningen stämmer med måttabellen (se nedan).
2. Tag urtag i reglarna för fjäderhylsorna,  $\varnothing$  38x90 och för eventuell låskolv, se skiss.
3. Tryck karmprofilerna över väggen / regeln, först karmöverstycket och därefter de båda karmsidostyckena.

4. Justera till hörnen och väg in karmen i våg och lod.
5. Karmen skruvas fast med skruv (B10x38 A4 CSS), förborra med 3,7 mm:s borrh, eller montera med popnit i prefabricerad panelvägg.
6. Häng dörren och skruva fast beslagen.

**OBS!** Karmarna levereras för placering på färdigt golv.

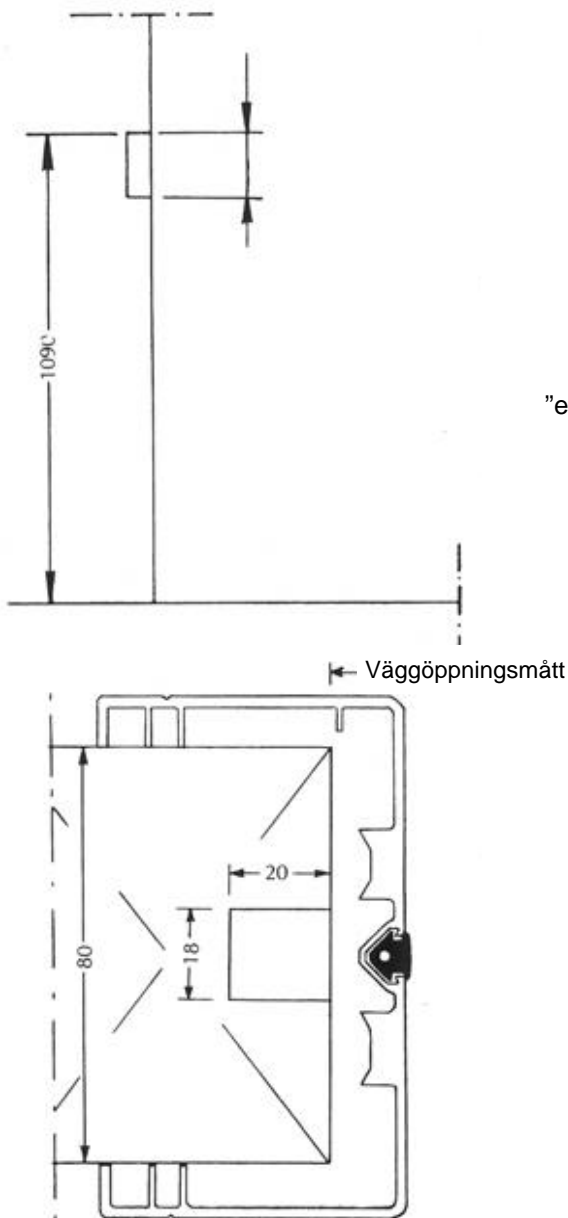

"enkla"

## Mått tabell, Monteringsalt. P 1

Karmtyp I-, M-	Väggöppningsmått för SV / PD b x h	Väggöppningsmått för PK b x h
-1	670x2050	670x2075
-2	770x2050	770x2075
-3	870x2050	870x2075
-4	970x2050	970x2075
-5	1070x2050	1070x2075
-6	1170x2050	1170x2075
-11	655x2480	655x2480
-21	755x2480	755x2480
-31	855x2480	855x2480
-41	955x2480	955x2480
-51	1055x2480	1055x2480

"par"

-1P	1305x2050	1305x2075
-2P	1505x2050	1505x2075
-3P	1705x2050	1705x2075
-4P	1905x2050	1905x2075
-5P	2105x2050	2105x2075
-6P	2305x2050	2305x2075
-11P	1275x2480	1275x2480
-21P	1475x2480	1475x2480
-31P	1675x2480	1675x2480
-41P	1875x2480	1875x2480
-51P	2075x2480	2075x2480