


Monteringsanvisning

BSAB X2.2
SfB (32) X
MA 37 S
001001

För sammansatt pendeldörrskarm, 45x95 mm, typ K, som fastsättes med justerbar karmhylsa.

1. Kontrollera att väggöppningen stämmer med måtttabellen (se nedan).
2. Märk ut och gör urtag i vägg för fjäderhylsor $\varnothing 38 \times 45$, 2 st/gångjärn.
3. Skruva loss dörrbladet, tag bort transportstag från karmen, skruva i samtliga karmhylsor och placera in karmen i väggöppningen. Grovcentrera karmen genom att skruva ut karmhylsorna.
4. Väg in karm i väg och lod.

5. Borra för infästning rakt genom karmhylsan, för skruv in i vägg.
6. Skruva fast karm och justera. Använd skruv enligt tabell.
7. Skruva fast dörrbladet i karmen. Kontrollera att dörrblad ej griper i karm.
8. Slutjustera samtliga karmhylsor så att karmen stabiliseras.
9. Sätt i plastplugg i karm. Dreva och foga runt karmen.

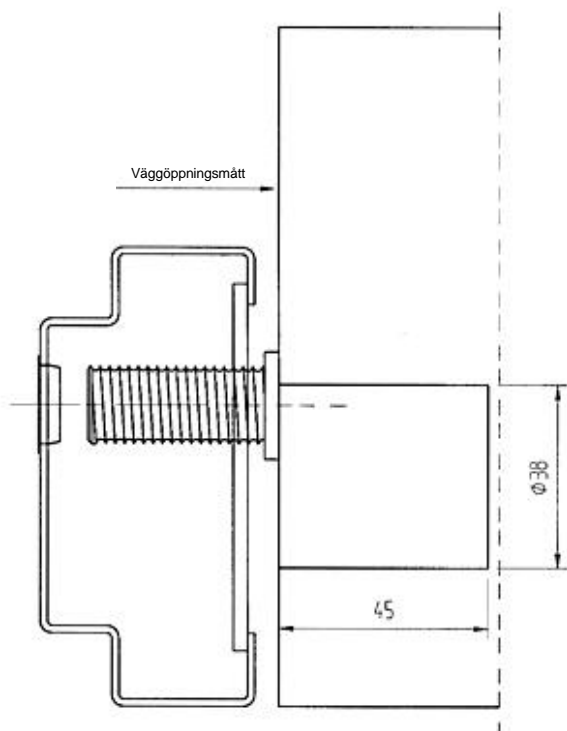

"enkla"

Mått-tabell, Monteringsalt. P 2

Karm-typ K-	Väggöppningsmått för SV / PD bxh	Väggöppningsmått för PK bxh
-1	745x2090	745x2110
-2	845x2090	845x2110
-3	945x2090	945x2110
-4	1045x2090	1045x2110
-5	1145x2090	1145x2110
-6	1245x2090	1245x2110
-11	730x2520	730x2520
-21	830x2520	830x2520
-31	930x2520	930x2520
-41	1030x2520	1030x2520
-51	1130x2520	1130x2520

"par"

-1P	1380x2090	1380x2110
-2P	1580x2090	1580x2110
-3P	1780x2090	1780x2110
-4P	1980x2090	1980x2110
-5P	2180x2090	2180x2110
-6P	2380x2090	2380x2110
-11P	1350x2520	1350x2520
-21P	1550x2520	1550x2520
-31P	1750x2520	1750x2520
-41P	1950x2520	1950x2520
-51P	2150x2520	2150x2520

Det här behövs för monteringen:

(ingår ej i vår leverans)
Vattenpass - Borrmaskin -
Montagenyckel (insex 10 mm) - Skruvmejsel.

Väggtyp	Enkeldörr	Pardörr
Betong + Massivtegel	8 st PLTRT 860 (större än -4=9 st)	9 st PLTRT 860
Lättbtg + Håltegel +Leca	8 st FS8H 120 RSZ (större än -4=9 st)	9 st FS8H 120 RSZ
Stålregel	8 st GBB 32 EO (större än -4=9 st)	9 st GBB 32 EO
Träregel	8 st TRT 6x50 (större än -4=9 st)	9 st TRT 6x50