


Monteringsanvisning

BSAB X2.2
SfB (32) X
MA 40 S
001001

för sammansatt slagdörrskarm, 45x95 mm typ A, B, C och F, som fastsättes med justerbar karmhylsa.

1. Kontrollera att väggöppningen stämmer med måttabellen.
2. Öppna emballering. Häng av dörr och tag bort transportstag i karm samt skruva i de nedre karmhylsorna.
3. Placera karmen i väggöppningen. Grovcentrera karmen genom att skruva ut karmhylsorna.
4. Väg in karm i våg och lod – utgå från gångjärnssidan.
5. Borra för infästning rakt genom karmhylsan, för skruv in i vägg.
6. Skruva fast karm och justera. Använd skruv enligt tabell.
7. Häng i dörr. Kontrollera att dörrblad ej griper i karm.
8. Slutjustera samtliga karmhylsor så att karmen stabiliseras.
9. Skruva fast beslag på dörr, sätt i plastplugg i karm samt foga runt karm.

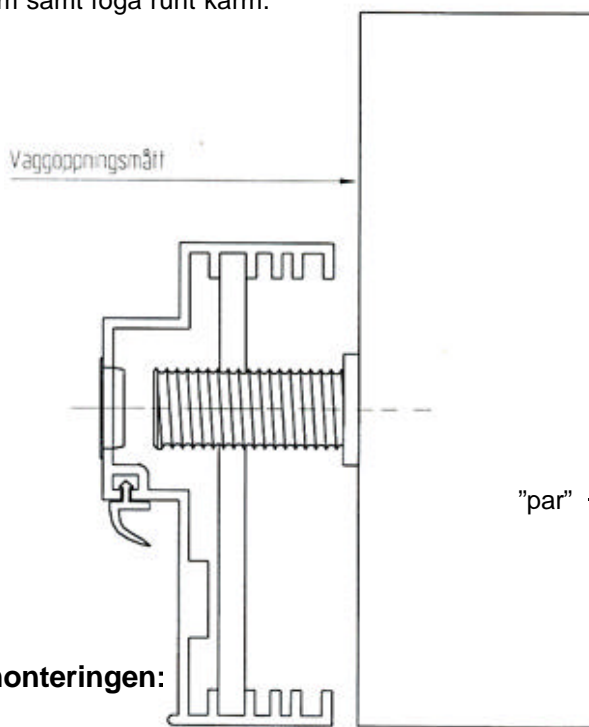

Det här behövs för monteringen:

(ingår ej i vår leverans)
Vattenpass - Borrmaskin -
Montagenyckel (insex 10 mm) - Skruvmejsel.

Väggtyp	Enkeldörr	Pardörr
Betong + Massiv tegel	8 st PLTRT 860 (större än 11M=9 st)	9 st PLTRT 860
Lättbgt + Håltegel +Leca	8 st FS8H 120 RSZ (större än 11M=9 st)	9 st FS8H 120 RSZ
Ståltrege	8 st GBB 32 EO (större än 11M=9 st)	9 st GBB 32 EO
Trärege	8 st TRT 6x50 (större än 11M=9 st)	9 st TRT 6x50

Mått-tabell - Montersalt. S2

Karmtyp A-, B-, C-, F-	Väggöppningsmått: bxh
-6Mx21M	600x2100 mm
-7Mx21M	700x2100 mm
-8Mx21M	800x2100 mm
-9Mx21M	900x2100 mm
-10Mx21M	1000x2100 mm
-11Mx21M	1100x2100 mm
-12Mx21M	1200x2100 mm
-13Mx21M	1300x2100 mm
-6,85Mx25M	685x2500 mm
-7,85Mx25M	785x2500 mm
-8,85Mx25M	885x2500 mm
-9,85Mx25M	985x2500 mm
-10,85Mx25M	1085x2500 mm

-13Mx21M	1300x2100 mm
-14Mx21M	1400x2100 mm
-15Mx21M	1500x2100 mm
-16Mx21M	1600x2100 mm
-17Mx21M	1700x2100 mm
-18Mx21M	1800x2100 mm
-19Mx21M	1900x2100 mm
-13Mx25M	1300x2500 mm
-14Mx25M	1400x2500 mm
-15Mx25M	1500x2500 mm
-16Mx25M	1600x2500 mm
-17Mx25M	1700x2500 mm
-18Mx25M	1800x2500 mm
-19Mx25M	1900x2500 mm
-20Mx25M	2000x2500 mm
-21Mx25M	2100x2500 mm