

Monteringsanvisning

BSAB X2.2
SfB (32) X
MA 43 S
001001


för sammansatt väggomfattande rostfri karm typ Ds, för slagdörrar som fastsättes med justerbar karmhylsa.

1. Kontrollera att väggöppningen stämmer, modulmått 9Mx21M, 10Mx21M etc innebär att väggöppningsmått skall vara 900x2100 mm, 1000x2100 mm etc.
Tolerans: Bredd 0-10 mm
Höjd 0-5 mm
2. Öppna emballering. Häng av dörr och tag bort transportstag i botten på karm.
3. Placera in karmen i väggöppningen. Grovcentrera karmen i väggöppning genom att skruva ut karmhylsor mot vägg.
4. Väg in karm i våg och lod – utgå från gångjärnssidan.
5. Borra för infästning rakt genom karmhylsor, för skruv in i vägg.
6. Skruva fast karm, häng på dörr, börja med att justera, ut/in de översta karmhylsorna på resp. sida, börja på gångjärnssidan. Använd skruv enligt tabell nedan.
7. Slutjustera resten av karmhylsorna så att karmen stabiliseras med skruvmejsel och 12 mm insexnyckel.
8. Foga runt karm och sätt i plastplugg i fästhål. Skruva fast beslag.

Vid ljudklassade dörrar 25 och 30 dB, skall karm vara isolerad med mineralull (stenull kval. A) nominell densitet 100 kg/m³. Ljudklassade dörrar skall även ha tätningslist i karm.

Monteringsanvisning för foder:

1. Montera och justera in karmen enligt punkt 1-8.
2. Kontrollera att skenkel-längd på foder stämmer genom att pressa in fodret mellan karm och de påsvetsade klippsen.
3. Spruta in sättlim eller silikon i klipp. Tryck i foder, låt torka.
4. Foga runt om.

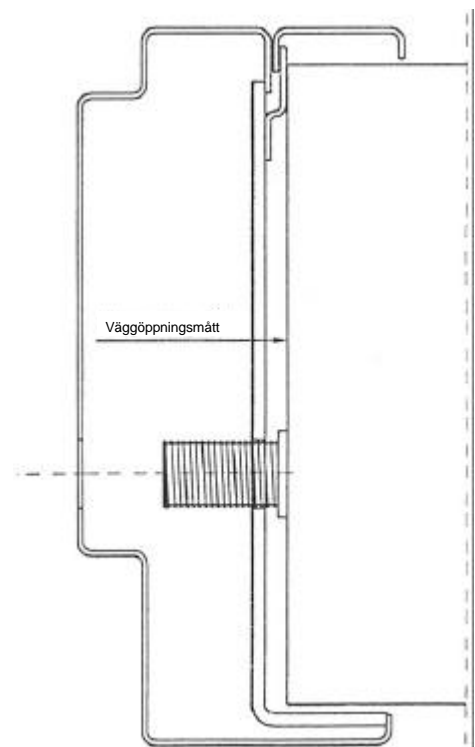

Det här behövs för monteringen:

(ingår ej i vår leverans)

Vattenpass - Borrmaskin -

Montagenyckel (insex 12 mm) - Skruvmejsel.

Väggtyp	Enkeldörr	Pardörr
Betongvägg	8 st PLTRT 860 (större än 11M=9 st)	9 st PLTRT 860
Lättbgt och tegelvägg	8 st FS8H 120 RSZ (större än 11M=9 st)	9 st FS8H 120 RSZ
Ståregelvägg	8 st GBB 32 EO (större än 11M=9 st)	9 st GBB 32 EO
Träregelvägg	8 st TRT 6x50 (större än 11M=9 st)	9 st TRT 6x50